

ACCESS™ SERIES

設営手順




設営手順の動画はこちら

パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、レインフライ、グラウンドホグステイク 8個、ガイコード 4個


1 設営の準備

1. ステイクを四隅にしっかりと刺してインナーを張ります。

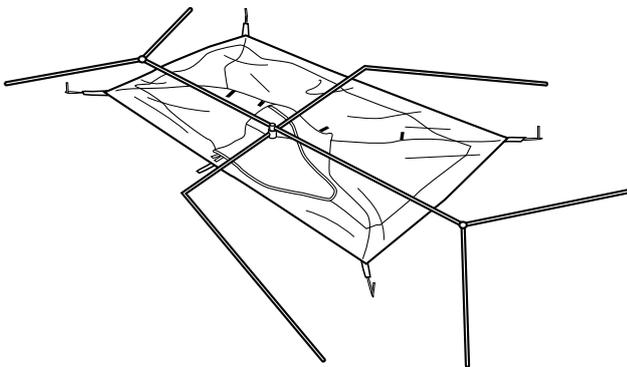


2 テントフレームの組み立て

1. メインフレームのポール先端をフロアグロメットに挿入します。
2. テントポールにクリップを取り付けます。

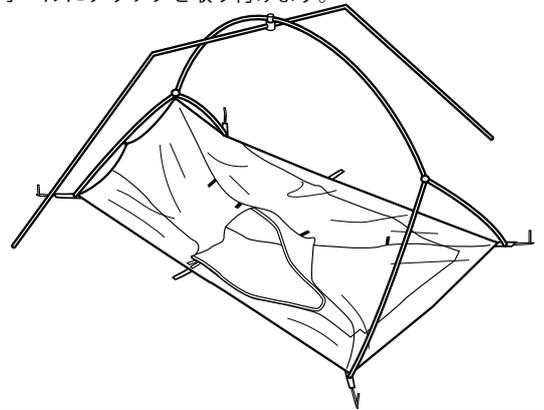

3 クロスポールの組み立て

1. クロスポールをメインフレームの下にし、ポールの先端をフロア中央のグロメットに挿入します。
2. テントポールにクリップを取り付けます。
3. 角のクリップは赤いワッシャーの下に取り付けます。

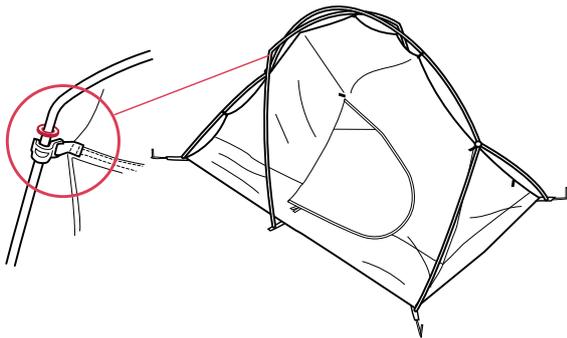

4 前室の組み立て

1. テントにフライシートをかけ、縫い目をフレームに合わせます。ポールの先端をレインフラットのグロメットに挿入します。
2. 全室をピンとなるように張り、ステイクを打ち込みます。



ご注意: テントは、必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクやガイコードが必要な場合もあります。悪天時に使用する場合、風雨によってステイクが緩み、ガイコードの張りが弱まる可能性がありますので、定期的な点検しガイコードの張りを適宜調整してください。



© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500

MSR® 日本総代理店



〒955-0093 新潟県三条市下須頃323番地 www.e-mot.co.jp E-mail info@e-mot.co.jp

株式会社 モチヅキ ユーザーサポートダイヤル TEL 0256-32-0860 受付時間: 平日午前9時30分から午後5時30分まで