



GEAR SHED

設営手順


パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、フックステイク4本

1

設営の準備


1. ギアシェッドを広げ、前室のスリーブにポールを挿入します。

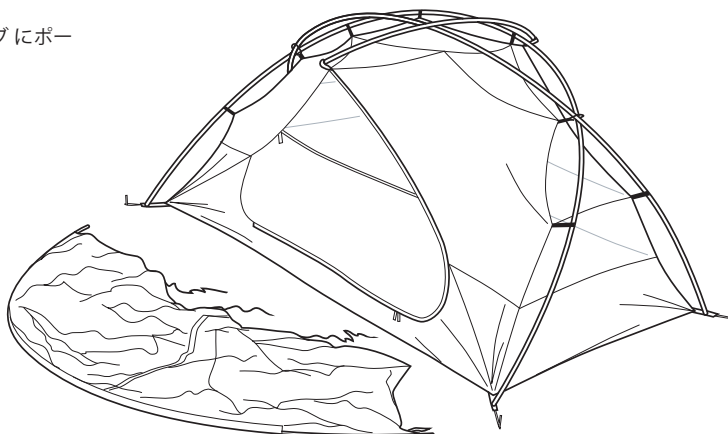

2

ギアシェッドの設営

1. ギアシェッドの調節可能なループグロメットをテントのポールの端の下に取り付けます。
2. ギアシェッド側のグロメットをテントの短いロスポールに取り付けます。調節可能なベルト状ループをテントのポールに取り付けます。
3. テントのレインフライを通常のやり方で取り付けます。テントのレインフライのグロメットは、ギアシェッド

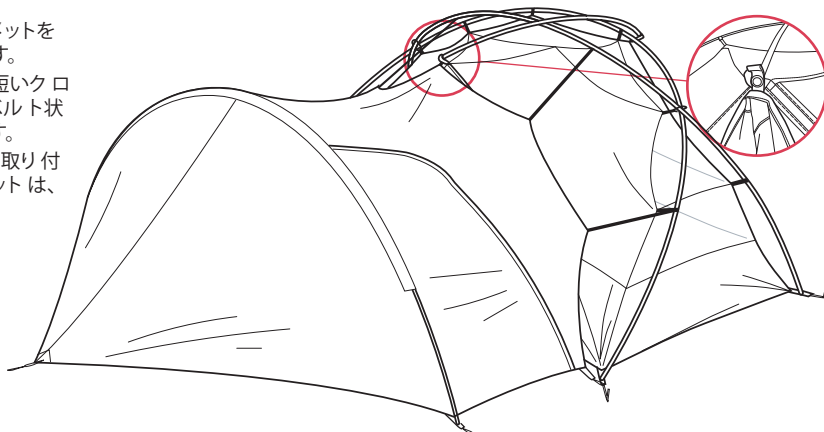

ご注意:テントは、必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 (www.msrgear.com/GearShed) をご覧ください。



© 2018 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500

MSR® 日本総代理店



〒955-0093 新潟県三条市下須頃323番地 www.e-mot.co.jp E-mail info@e-mot.co.jp

ユーザーサポートダイヤル TEL 0256-32-0860 受付時間：平日午前9時30分から午後5時30分まで