



REMOTE™


設営手順

パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、レインフライ、グラウンドホグステイク 11本、ガイコード 8本、テンションナー 8個


1 設営の準備

1. テントを広げ、四隅をステイクでしっかり固定します。

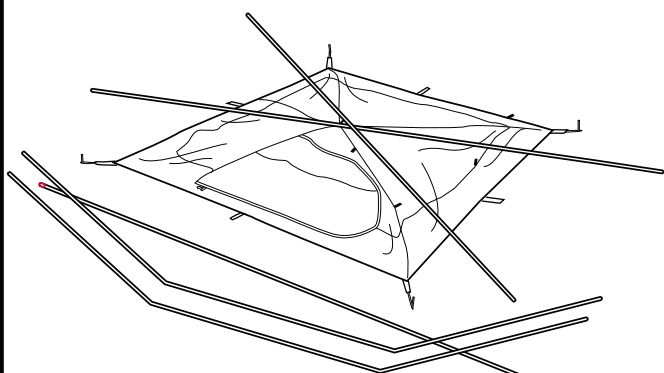


2 テントフレームの組み立て

1. メインフレームのポールの端を四隅のフロアグロメットに挿入します。
2. クリップを取り付けます。

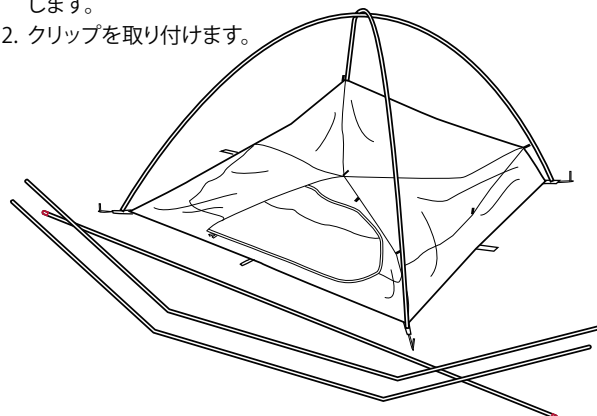

3 クロスポールの取り付け

1. クロスポールをメインフレームの下に置き、ポールの端を中間のグロメットに挿入します。
2. クリップを取り付けます。
3. 赤色のストッパーの下にクリップが来るようにします。

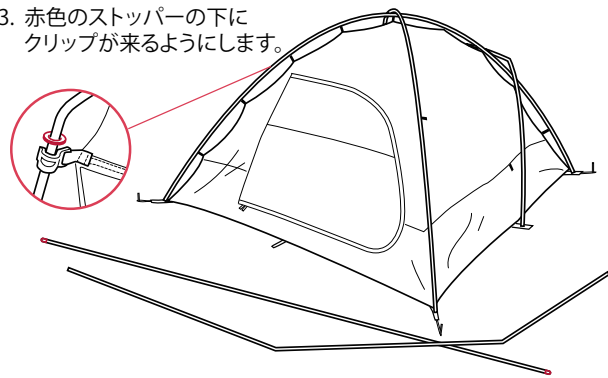

4 レインフライの取り付け

1. 端が赤色の前室のポールをレインフライ前室のスリーブに挿入します。
2. レインフライをテントに被せ、縫い目がフレームに重なるようにします。
3. びんと張るまで前室を引き出し、ステイクで固定します。



ご注意:テントは、必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 (www.msrgear.com/Remote3) をご覧ください。



© 2017 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500

MSR® 日本総代理店

Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

〒955-0093 新潟県三条市下須頃323番地 www.e-mot.co.jp E-mail info@e-mot.co.jp

ユーザーサポートダイヤル TEL 0256-32-0860 受付時間：平日午前9時30分から午後5時30分まで