

THRU-HIKER

設営手順




パッケージ内容:

テント本体、ニードルステイク 6本、ガイコード 6本、テンショナー 6個


1 設営の準備

1. MSRのロゴが上を向くようにして長方形に広げ、隅から90 cm離れた位置をステイクで固定します。

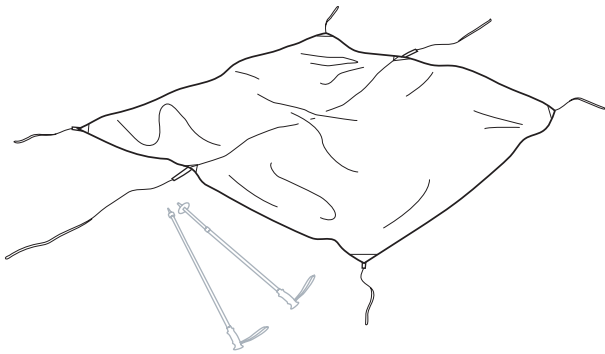


2 ポールの設置

1. トレッキングポールの先端を赤いグロメットに挿入します。
2. センターコードを約1.8 m離れた位置でステイクで固定します。

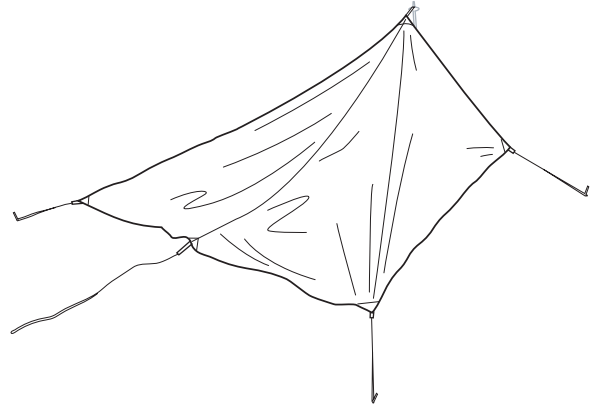


3 張り具合の調節

1. フロントポールを挿入し、必要に応じ、張りの強さが均一になるようステイクの位置を調節します。

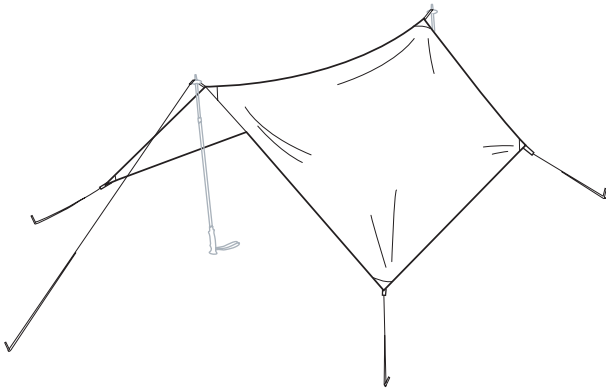

4 設営オプション

1. MSRアクセサリ・アジャスタブルポールを利用して設営することも可能です。
2. ポールを使用せずに木から吊るして設営できます。

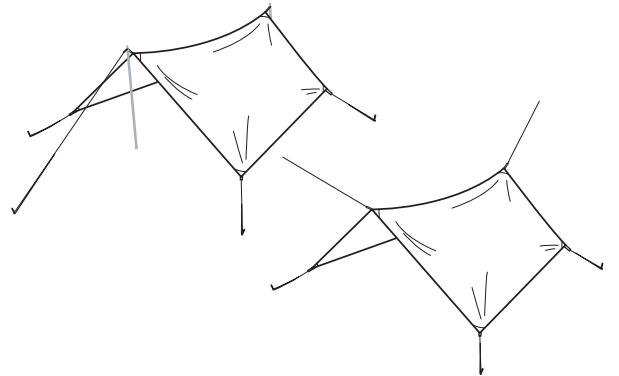

ご注意: お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 (www.msrgear.com/Thru-Hiker 70 Wing) をご覧ください。


MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500

MSR® 日本総代理店

 Mochizuki Outdoor Tools
株式会社 モチヅキ

〒955-0093 新潟県三条市下須頃323番地 www.e-mot.co.jp E-mail info@e-mot.co.jp

ユーザーサポートダイヤル TEL 0256-32-0860 受付時間: 平日午前9時30分から午後5時30分まで