



ADVANCE PRO™ 2


設営手順

パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、グランドホグステイク 6本、ガイコード 6本、テンショナー 6個

1 設営の準備

1. テントを広げ、四隅をステイクでしっかり固定します。
2. ポールをポールスリーブに挿入します。

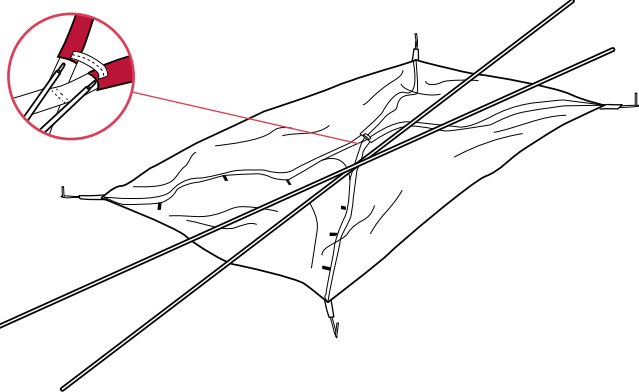

2 テントフレームの組み立て

1. ポールの端を四隅のコーナーグロメットに挿入します。



3 クロスポールの取り付け

1. クリップをテントポールに取り付けます。



ご注意: テントは、必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要があります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 (www.msrgear.com/AdvancePro2) をご覧ください。



© 2017 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500

MSR® 日本総代理店



〒955-0093 新潟県三条市下須頃323番地 www.e-mot.co.jp E-mail info@e-mot.co.jp

株式会社 モチヅキ ユーザーサポートダイヤル TEL 0256-32-0860 受付時間: 平日午前9時30分から午後5時30分まで